



ビューアーモジュールインストール手順編

2018. 4. 18

目次

ビューアモジュールモジュール編

1. インストール手順..... 1～3

ROADVIEWER

ビューアーモジュールインストール編

インストール手順

お届けいたしました ROAD VIEWER 1 式の箱にインストール CD が同封されております。
お客様のお使いになる PC でインストール作業を実施して下さい。



お使いになる PC に、CD を挿入して頂き、中身をご確認下さい。

3 種類のファイルが格納されております。

ビューアモジュールは **Rvsetup.exe** ダブルクリックをして下さい。

インストールが実行されます。

名前	更新日時	種類	サイズ
Rvsetup.exe	2018/04/05 18:25	アプリケーション	17,532 KB
setup_kukakusen.exe	2018/04/05 18:23	アプリケーション	82,989 KB
様ライセンス証.pdf	2018/04/05 18:20	PDF-XChange Vie...	215 KB







ROAD VIEWER 専用サイトからも最新版プログラムを**ダウンロード**できます。

<http://mapview.jp/rv/index.html>

※一度、PC にインストールしたものは、自動アップデートがかかる為、再インストールの必要はございません。




EXE 実行後は、ウェイガードに従い進めてください。

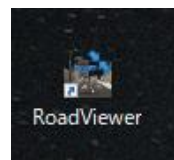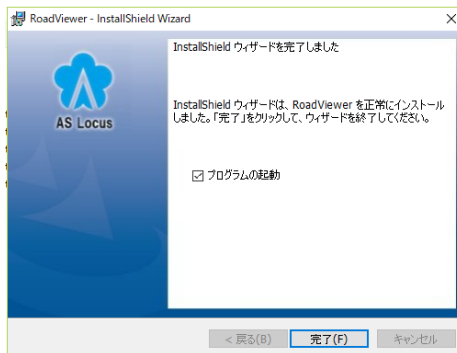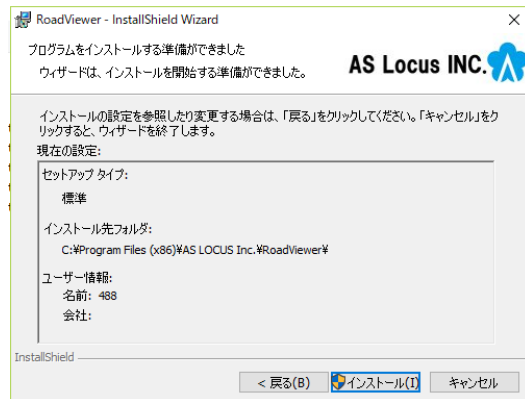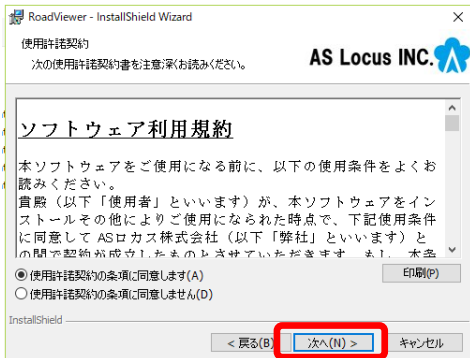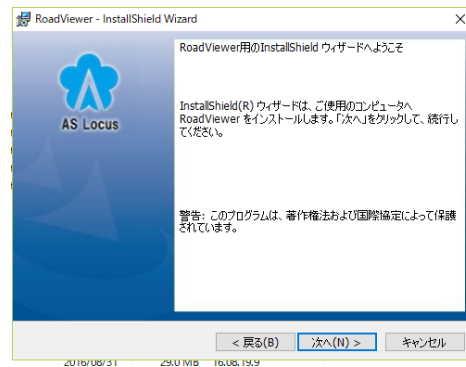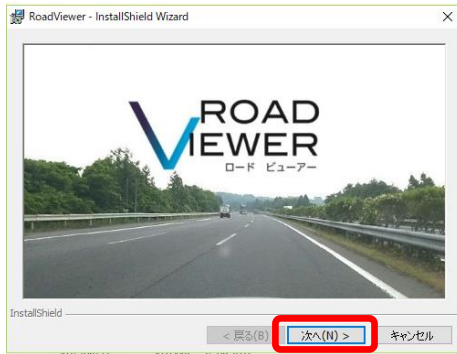


デスクトップにショートカットが作成されます。

インストール完了後、パソコンデスクトップにアイコンが出来ますのでクリックして頂き弊社より発行しましたライセンス契約証書に記載のあるライセンスコードを入力して下さい。

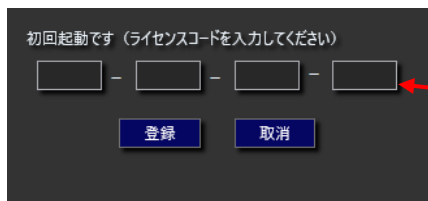

『Road Viewer』道路区画線診断システム ライセンス契約証書	
ライセンスコード	44E-88
ライセンス名称	『Road Viewer』道路区画線診断システム
数量	1 ライセンス
ダウンロードサイト	http://mapview.jp/rv/
ご利用開始日	2018年2月8日

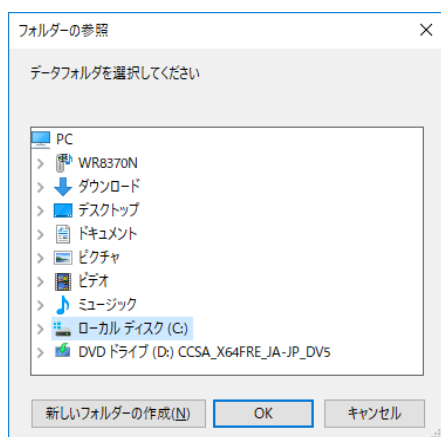

ライセンスコードは、同封の CD 内にライセンス証が格納されております。

初回起動時に、診断結果・走行画像をシステム上に取り込むフォルダーを指定してください。

フォルダー名例) D : ROADVIEWERDATA

※システム起動後は、メニューの登録データとして閲覧する事が可能となります。

注意

お客様の PC の環境によりませんが、EXE ファイルを実行する際に Windows やウイルスソフトが PC を保護する警告が表示されます。

その際は、実行されている EXE ファイルを再度ご確認ください実行を進めてください。

Win10 の場合

